



NÁVOD K POUŽITÍ
PRO ZAŘÍZENÍ NA KONZERVACI
VÍNA FRESH-IT PREMIUM PLUS

DT028 / V0560.00



Použití konzervačních plynů: Argon, Ar, UN-Nr.:1006
Dusík, N₂, UN-Nr.:1066
Oxid uhličitý, CO₂, UN Nr.: 1013

Rozsah provozních teplot: -30° až +50°C

Zařízení Fresh-it Premium Plus je určeno pro konzervaci otevřených láhví s vínem. Konzervační plyny jsou plněny do originálních tlakových láhví. Připojování jiných láhví, nebo jiných tlakových zařízení je zakázáno. Vypouštěcí hlava je vybavena pojistným ventilem. Pokud dojde k neprůchodnosti aplikační trubičky tak při spuštění dojde k úniku plynu přes pojistný ventil. Pojistný ventil je umístěn ve vnitřním mechanismu vypouštěcí hlavy.

K vypouštění náplně konzervačního plynu dojde po stisknutí páčky.

Bezpečnostní předpisy pro provoz plynových láhví, pokud jsou namontované na vypouštěcí hlavě, ale i pokud jsou samostatně uložené

- Plynová láhev je pod stálým tlakem, nevystavujte ji teplotám přesahujícím 50°C a přímému slunečnímu záření
- Uchovávejte je v chladných a větraných prostorách a zabezpečte dostatečné větrání v prostorách použití
- Konzervační plyny jsou těžší než vzduch, v případě vypuštění se vyšší koncentrace plynu udržuje v nižších polohách
- Vyšší koncentrace konzervačních plynů způsobuje eliminaci kyslíku, nevdechujte je, je to životu nebezpečné.
- Chraňte plynové láhve před mechanickým poškozením
- Plynové láhve a vypouštěcí hlavu umísťujte mimo dosah dětí
- Při transportu jednotlivých kusů ukládejte plynové láhve tak, aby bylo zabráněno pádům a pohybům, při kterých by mohlo dojít k poškození ventilů. V přepravním prostoru zabezpečte proudění vzduchu, např. otevřené okénko, nebo zapnuté větrání.
- Plynové láhve starší 10-ti let je zakázáno používat
- V případě, že značení plynových láhví je nečitelné, nesmí se dále používat

Pokyny pro likvidaci poškozených, nebo prošlých plynových láhví

**Pokud skončila doba použitelnosti, nebo došlo k poškození láhve,
nebo značení, předejte ji k likvidaci Vašemu prodejci.**



NÁVOD K POUŽITÍ PRO ZAŘÍZENÍ NA KONZERVACI VÍNA FRESH-IT PREMIUM PLUS

DT028 / V0560.00



Pokyny pro zprovoznění a pro používání zařízení Fresh-it Premium Plus

1. Jaké láhve používat

- S náplní konzervační směsi plynů Dusíku a Oxidu uhličitého (v poměru 90%N₂ + 10% CO₂)
- S náplní Argonu o čistotě 5.0

Barva: ZELENÁ
Typ: V0564.00
Průměr: 40 mm
Délka: cca 330 mm
Objem: 0,28 Ltr.
Konzervační plyn: Argon



Barva: ČERNÁ
Typ: V0085.00
Průměr: 40 mm
Délka: cca 290 mm
Objem: 0,22 Ltr.
Konzervační plyn: směs 90% N₂
+ 10% CO₂



Barva: ZELENÁ
Typ: V0485.00
Průměr: 40 mm
Délka: cca 290 mm
Objem: 0,22 Ltr.
Konzervační plyn: Argon

Kvalitního konzervačního účinku dosáhnete s použitím ochranné atmosféry 90% N₂ + 10% CO₂.

Pokud Vám na kvalitě vína opravdu záleží a chcete dosáhnout maximálního konzervačního účinku použijte ochrannou atmosféru Argonu.

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO ZAŘÍZENÍ NA KONZERVACI
VÍNA FRESH-IT PREMIUM PLUS

DT028 / V0560.00

Fresh



PREMIUM +

2. Odšroubujte vypouštěcí hlavu od stojanu



3. Připojení vypouštěcí hlavy a plynové láhve



Nejdříve se vizuálně přesvědčte, že ve vypouštěcí hlavě máte vsazený těsnící O- kroužek

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO ZAŘÍZENÍ NA KONZERVACI
VÍNA FRESH-IT PREMIUM PLUS


DT028 / V0560.00

Fresh



PREMIUM +

Plynovou láhev našroubujte do vypouštěcí hlavy.
Není potřeba vyvíjet velkou sílu.

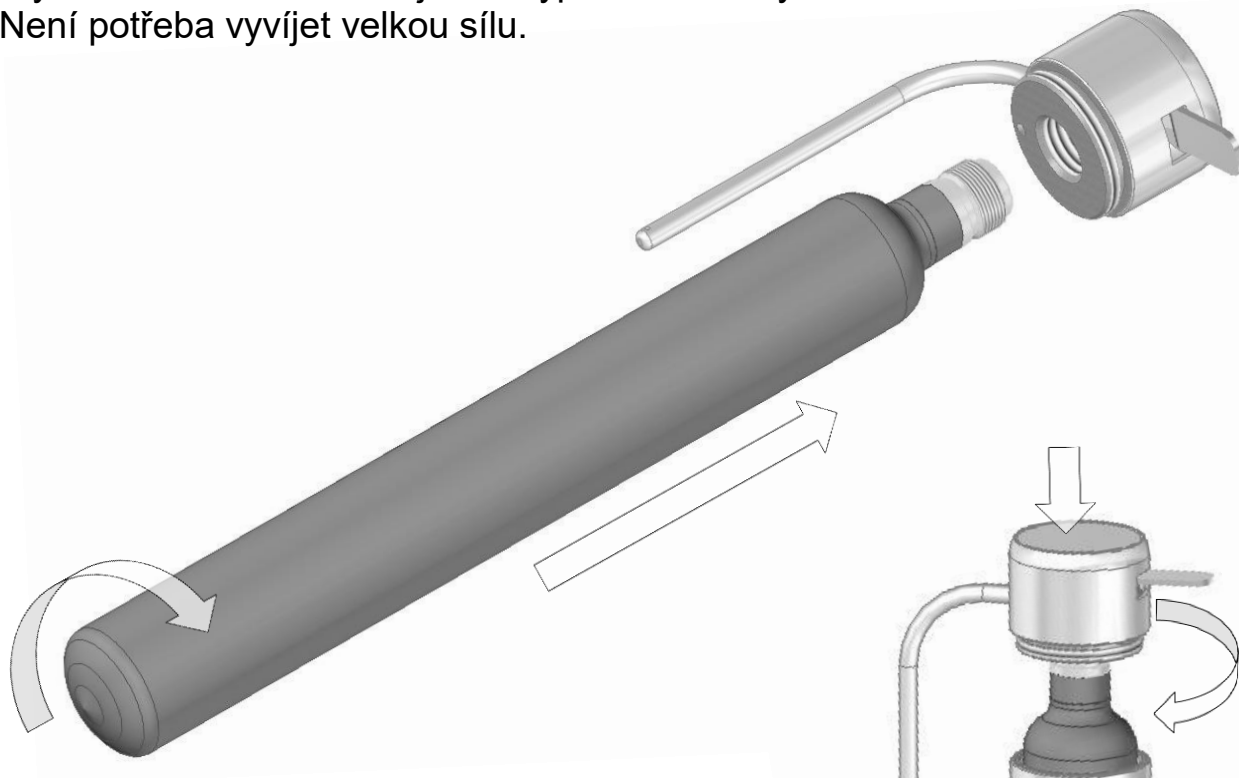

**4. Zašroubujte vypouštěcí hlavu s
plynovou láhví do stojanu**



5. Zařízení FRESH-IT PREMIUM PLUS je připraveno k aplikaci

Krok 2
Při aplikaci mírně stíhnete otvoru hrdla láhve rukou. Cítíte proudění vzduchu směrem ven z láhve
Po cca 1 sec. proudění můžete aplikaci konzervačního plynu ukončit.

Krok 1
Aplikační trubičku vsuňte do hrdla láhve, co nejbližší k hladině vína. Dávejte pozor, abyste trubičku neponořili do vína



Ihned po aplikaci ochranné atmosféry láhev uzavřete. Takto ošetřenou láhev dále uchovávejte dle doporučení na etiketě vína. Běžné podmínky jsou 10 – 12°C, bez přístupu světla.

Aplikaci ochranné atmosféry je nutné provést po každém dalším otevření láhve.

Konzervační plyny jsou inertní a neovlivňují vůni a chuť vína.

Pomocí konzervace můžete prodloužit trvanlivost vína v otevřené láhvi až na 4 týdny.



**NÁVOD K POUŽITÍ
PRO ZAŘÍZENÍ NA KONZERVACI
VÍNA FRESH-IT PREMIUM PLUS**

DT028 / V0560.00



POZNÁMKY:



NÁVOD K POUŽITÍ
PRO ZAŘÍZENÍ NA KONZERVACI
VÍNA FRESH-IT PREMIUM PLUS

DT028 / V0560.00



POZNÁMKY:

KONTAKTNÍ ÚDAJE: